Todos os direitos reservados

ROMETAL COMPONENTES

SISTEMA DESLIZANTE RO 81U

MANUAL DE MONTAGEM

Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de mdf e alumínio | Revisão 02



COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

02 Carro deslizador roda côncava - 02 Suporte para portas de alumínio Cód. 8002 ou
02 Suporte para portas de mdf Cód 8003 - 01 Guia inferior - 02 Freio
01 Chave 13mm

Parafusos indicados:
Suporte para MDF - Parafusos 4 X 14 CC **Guia Inferior** - Parafusos 3,5 X 14 CC
Suporte para alumínio - Parafusos 4,0 X 30 CF **Guia Inferior** - Parafusos 3,5 X 14 CC

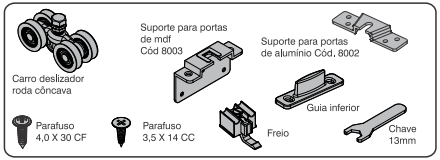

Obs: No kit vai ter somente o suporte para portas de madeira ou alumínio.

Precauções antes do inicio da montagem:

- O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:
  Vão do móvel - 63mm = Altura da porta. (sem canaleta)
  Vão do móvel - 73mm = Altura da porta. (com canaleta)
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 100 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.

Ferramentas Necessárias

É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

TABELA DE ESPAÇAMENTOSENTRE PORTAS

Espessuras, Espaço entre portas
Espaço porta/sistema, Trilho superior
Trilho inferior

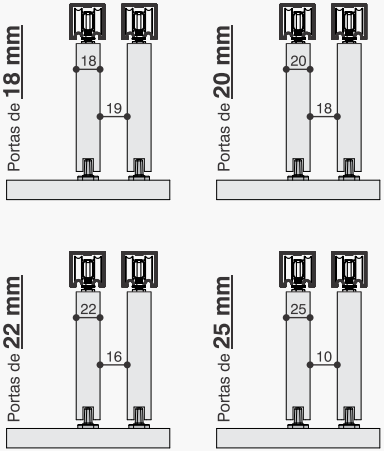

Obs: O guia é instalado no centro do vão do móvel.

Cálculo da Porta

Para o cálculo da altura da porta usar
- **vão do móvel - 63mm (sem canaleta)**
- **vão do móvel - 73mm (com canaleta)**

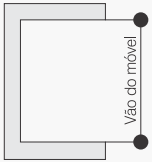

MONTAGEM DO SISTEMA NO MÓVEL.
Fazer as furações no trilho superior.



Obs: Para evitar o empenamento, fazer as furações a cada 400mm de distância.

Fazer as furações utilizando furadeira.

Colocar o deslizador superior e o freio dentro do trilho.

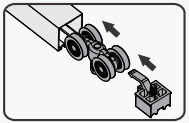

Fixar o freio com chave philips

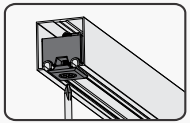

Fixar o trilho superior.

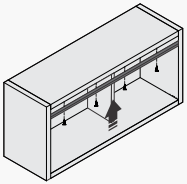

2 PASSO

Fazer rasgo na porta 6 x 10mm na parte inferior quando optar por guia embutido.

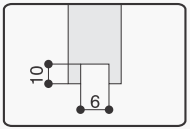

3 PASSO

Fazer as furações e fixar o guia inferior no centro da caixa do móvel.

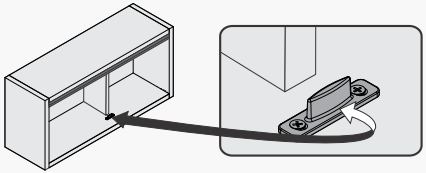

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

4 PASSO

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo.



ALUMÍNIO

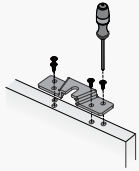

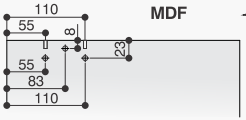

MDF



5 PASSO

Instalação da porta.

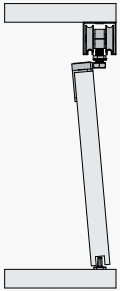

Inclinar a parte superior da porta para dentro do móvel, encaixando o guia na parte inferior, em seguida apoiar a chapa no parafuso de regulagem .

Após encaixar a porta no guia inferior e no parafuso de regulagem, fixar utilizando chave de boca.

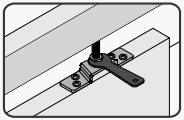

6 PASSO

Regulagem da altura da porta.

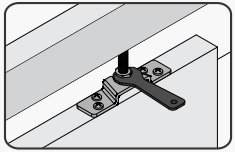

Obs: Afrouxar a porta do sistema.

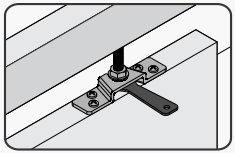

Obs: Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave de boca.

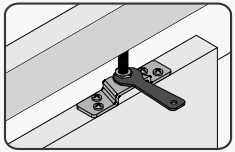

Obs: Fixar a porta no sistema

Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100

ROMETAL COMPONENTES

Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br