Todos os direitos reservados

ROMETAL COMPONENTES

SISTEMA DESLIZANTE **RO 64**

MANUAL DE MONTAGEM

Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de madeira e alumínio. | Revisão: 01

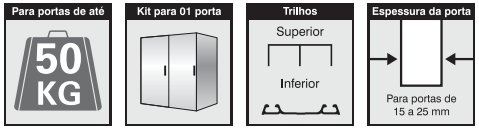

COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

02 Carro deslizador de Ø 32mm ou Ø 42mm - 02 Freio - 02 Guia

Parafusos indicados: 12 Parafuso 3,5 X 14 CC - 02 Parafuso 3,5 X 22 CC

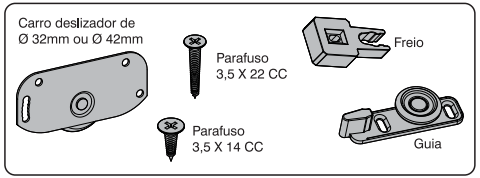

Precauções antes do início da montagem:

- O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:
  Vão do móvel - 30mm (Rodízio de Ø 32mm) = Altura da porta.
  - 32mm (Rodízio de Ø 42mm) = Altura da porta.
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 50 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.
- Medidas das serras copo para sistema embutido:
  Rodízio com diâmetro de 32mm = Ø 35x10
  Rodízio com diâmetro de 42mm = Ø 45x10

Ferramentas Necessárias

Chave phillips | Parafusos | Trena | Furadeira

É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

Embutido

TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

Espessuras
Espaço entre portas
Espaço porta/sistema
Trilho superior
Trilho inferior

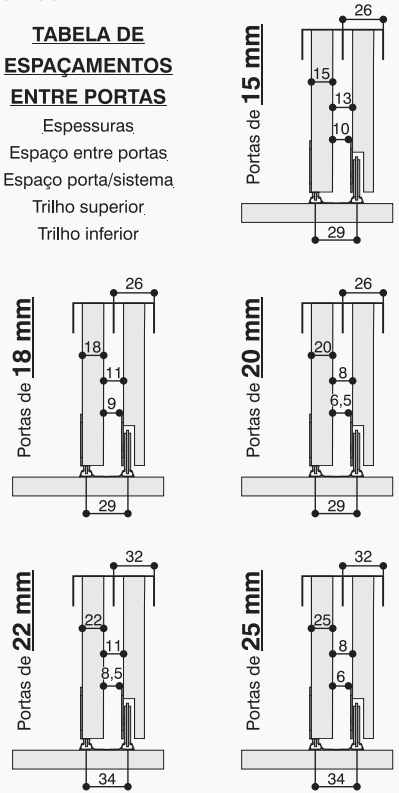

1 PASSO Fazer as usinagens e furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

Embutido

MDF

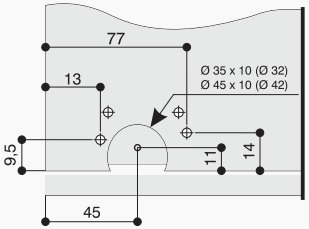

Alumínio

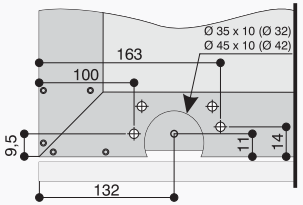

Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

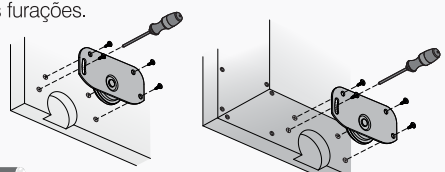

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

Sobreposto

TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

Espessuras
Espaço entre portas
Espaço porta/sistema
Trilho superior
Trilho inferior

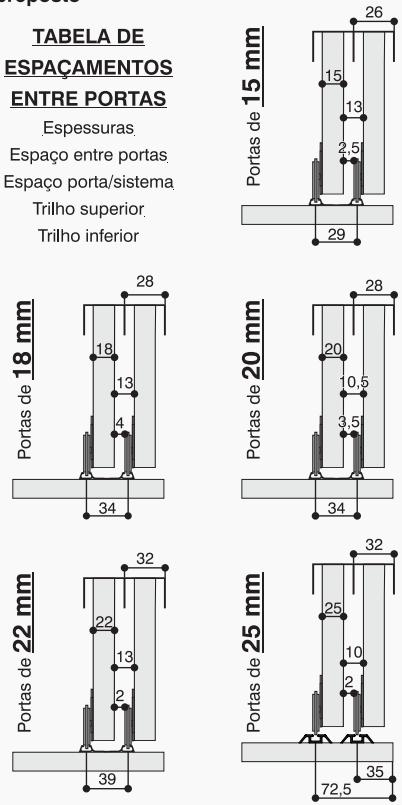

1 PASSO

Fazer as usinagens e furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo.(medidas em mm)

Sobreposto

MDF

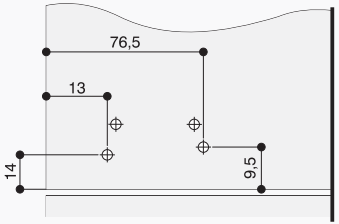

Alumínio

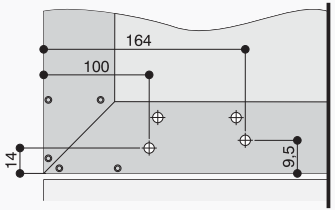

Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

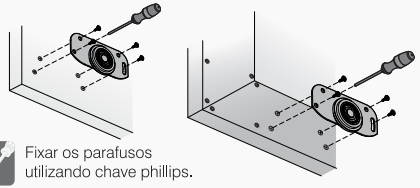

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

2 PASSO

Fazer as furações na porta,conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

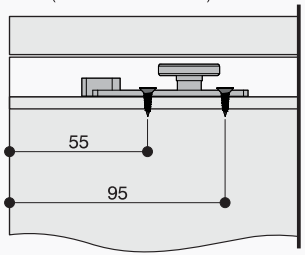

Fazer as furações utilizando furadeira.

Fixar o guia no local onde foram feitas as furações.

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

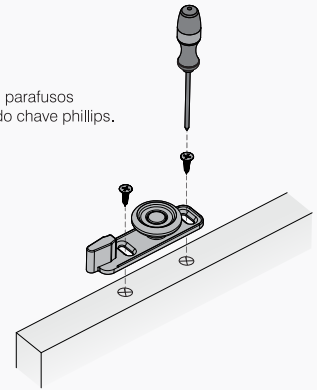

3 PASSO

Fazer as furações no trilho superior.

Obs: Fazer o primeiro furo a partir de 15 mm da borda para fixar o freio.

Obs: Para evitar o empenamento, fazer as furações a cada 400 mm de distância.

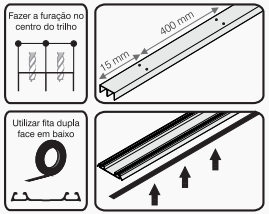

Fazer as furações utilizando furadeira.

4 PASSO

Fixar os trilhos superior e inferior.

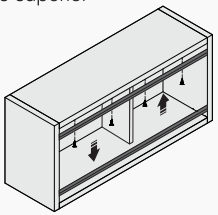

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

5 PASSO

Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

Obs: Para a fixação do freio deve ser respeitada a medida de 15 mm da borda do trilho até o furo do freio.

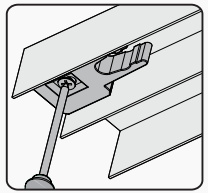

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

Verifique se a montagem da porta está correta.

MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL

6 PASSO

Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

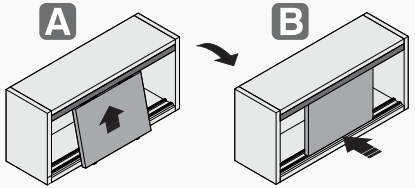

7 PASSO

Regulagem de altura da porta.

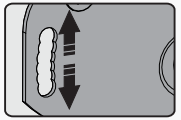

Obs: Regular a altura da porta através do oblongo.

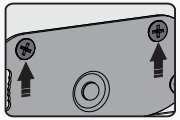

Obs: Após a regulagem, colocar os dois parafusos para fixar o sistema.

Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 1671 ou (54) 3441 1232.

ROMETAL COMPONENTES

Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | PABX (54) 3441 3100
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br