



ROMETAL

SISTEMA  
DESLIZANTE  
SOBREPOSTO

RO 212209  
RO 212210

MANUAL DE MONTAGEM

Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de madeira e alumínio. | Revisão 03

Para portas de até



Kit para 01 porta



Trilhos

Superior RM-026

Inferior RM-026

Espessura da Porta



Para portas de  
15 a 25 mm


### COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

02 Carro deslizador - 02 Freio

02 Guia com mola 2209 (20 a 25mm) ou 2210 (15 a 18mm)

**Parafusos indicados:** Parafuso 3,5 X 14 CC

OBS: O kit acompanha somente o guia 2209 ou 2210.

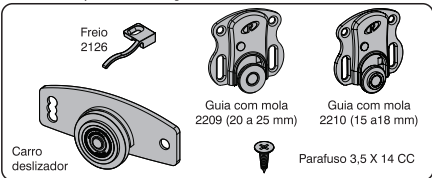

### Precauções antes do início da montagem:

- O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:  
**Vão do móvel - 7mm = Altura da porta.**
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 30 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.

### Ferramentas Necessárias



Chave phillips



Parafusos



Trena



Furadeira








É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.

Cód.: 1777

### TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS


Espessuras  
Espaço entre portas  
Espaço porta/sistema  
Trilho superior  
Trilho inferior

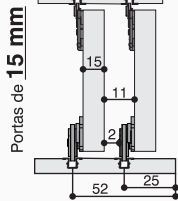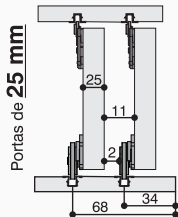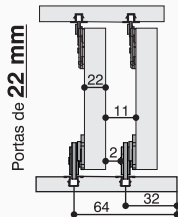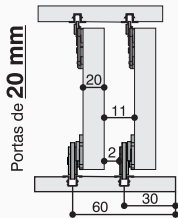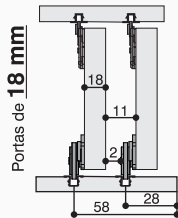


**1** PASSO

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo.


MDF

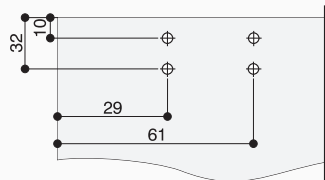

Alumínio

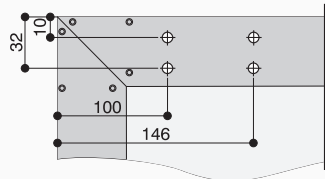


Fixar o deslizador com mola no local onde foram feitas as usinagens.

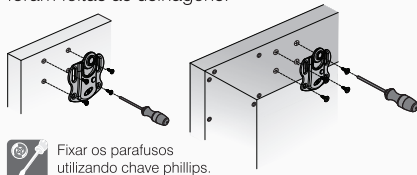


**2 PASSO**

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo.


MDF

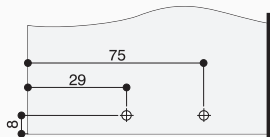

Alumínio

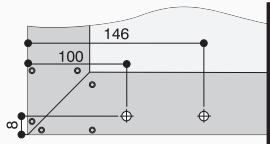

Fixar o deslizador carro com regulagem de altura conforme furações.

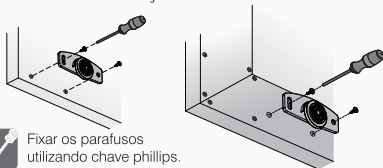

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

**3 PASSO****MONTAGEM DO SISTEMA NO MÓVEL**

Fazer os rasgos na caixa do móvel com fresa, para a fixação do trilho superior e inferior.




**Obs:** Fazer usinagem de 8x8mm.

**4 PASSO**


Fixar os trilhos superior e inferior utilizando silicone.




Utilizar silicone para fixar os trilhos

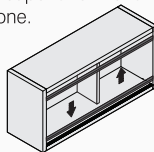**5 PASSO**

Instalação do freio.

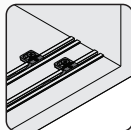

Encaixe do freio no trilho.

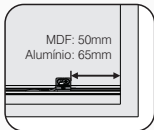

Distância da caixa do móvel.



MDF: 50mm  
Alumínio: 65mm

**Verifique se a montagem da porta está correta.**


**MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL**

**6 PASSO**


Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

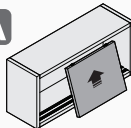**A****B****7 PASSO**

Puxe a trava do guia para liberar a mola que irá empurrar o rodízio para dentro da canaleta.

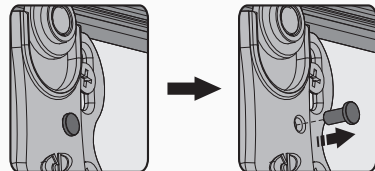**8 PASSO**

Regulagem de altura da porta.

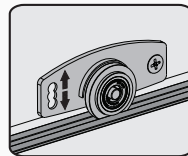

**Obs:** Regular a altura da porta através das furações oblongas utilizando chave phillips.



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100

**ROMETAL**

**Rometal Componentes para Móveis Ltda.**

Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075

Bairro Universal | CEP 95330-000

Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100

rometal@rometal.com.br

[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)

